RECONOCIMIENTO:

Gracias por comprar nuestro producto. Esperamos que disfrute de las muchas características y beneficios que proporciona. Antes de usar este producto por favor lea atentamente este Manual de instrucciones. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Asegúrese de que otras personas que utilizan el producto están familiarizados con estas instrucciones.

ADVERTENCIA :

- Cuando el horno se encienda por primera vez, puede emitir un olor desagradable. Esto es debido al agente adhesivo utilizado para los paneles aislantes dentro del horno. Esto es completamente normal, si ocurre, simplemente tiene que esperar a que el olor desaparezca antes de poner la comida en el horno.
- El aparato y sus componentes pueden calentarse durante el uso.
- Debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calefacción.
- Los niños de menos de 8 años de edad se mantendrán lejos del aparato salvo que se encuentren supervisados continuamente.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y personas con reducción de capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y entender los riesgos que conllevan. Los niños no jugarán con el aparato. Limpieza y mantenimiento no se efectuará por niños sin supervisión.
- No use limpiadores abrasivos o cortantes raspadores metálicos para limpiar el cristal del horno. Esto puede rayar la superficie y puede causar un daño permanente al vidrio.
- Durante el uso, el aparato se alcanza altas temperaturas. Debe tener cuidado para evitar tocar resistencias dentro del horno.
- No permita que los niños se acerquen al horno estando esté en funcionamiento, especialmente cuando la parrilla está encendida.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara del horno para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
- Los medios de desconexión deben ser incorporados en el cableado fijo, de acuerdo con las especificaciones de cableado.
- Durante la limpieza pirolítica, las partes accesibles pueden llegar a estar más calientes de lo normal. Los niños pequeños deben mantenerse lejos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no está diseñado para su uso por personas (incluyendo a niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

- No use el horno a menos que usted está usando algo en los pies. No toque el horno con las manos mojadas o húmedas o los pies.
- Para horno: la puerta del horno no debe abrirse a menudo durante el período de cocción.
- El aparato debe ser instalado por un técnico autorizado y puesto en uso. El fabricante no es responsable de los daños que puedan ser causados por defectuosa colocación e instalación

de personal no autorizado.

- Cuando se abre la puerta o el cajón del horno no deje nada en él, puede desequilibrar su aparato o romper la puerta.
- Algunas partes del aparato pueden mantener el calor durante mucho tiempo; es necesario esperar a que se enfríe antes de tocar en los puntos que se exponen al calor directamente.
- Si no utilizas el aparato durante mucho tiempo, es aconsejable desenchufarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por el fabricante, su servicio técnico o personas similarmente cualificadas para evitar cualquier riesgo.
- Derrame en exceso debe ser eliminado antes de limpiar y deberá especificar qué utensilios pueden dejarse en el horno durante la limpieza.
- Utilice sólo la sonda de temperatura recomendada para el horno.
- Un limpiador de vapor no debe ser utilizado, para la limpieza del horno.

MONTAJE DEL HORNO EN EL MUEBLE DE COCINA:

Encajar el horno en el espacio previsto en la unidad de cocina; pueden montarse debajo de la encimera o en un armario vertical. Fije el horno en posición enroscándolo en su lugar, utilizando los dos orificios de fijación en el marco. Para localizar los orificios de fijación, abra la puerta del horno y mire dentro. Para permitir una ventilación adecuada, comprobar las medidas y distancias adheridas al fijar el horno.

IMPORTANTE:

Si quiere que el horno funcione correctamente, la cubierta de cocina debe ser la adecuada. Los paneles de la unidad de cocina que están al lado del horno deben ser hechos de un material resistente al calor. Asegúrese que la fijación de las unidades que están hechas de madera contrachapada puedan soportar temperaturas de al menos 120 º. Plásticos o pegamentos que no pueden soportar tales temperaturas se derretirán y deformaran la unidad, una vez que el horno se haya presentado dentro de las unidades, las piezas eléctricas deben estar completamente aisladas. Este es un requisito de seguridad jurídica. Todos las protecciones deben fijarse firmemente en su lugar así es imposible eliminarlos sin necesidad de utilizar herramientas especiales. Retire la parte posterior de la unidad de cocina para garantizar que una adecuada corriente de aire circula alrededor del horno. La encimera debe tener una separación posterior de 45 mm como mínimo.

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Una vez desempaquetado del horno, asegúrese de que no ha sido dañado de alguna manera. Si tiene alguna duda, no lo use: póngase en contacto con una persona profesionalmente cualificada. Mantenga materiales de embalaje tales como bolsas de plástico, poliestireno o clavos fuera del alcance de los niños porque son peligrosos para los niños.

CE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Mando de Control de funcionamiento indicador de aumento Mando termostato

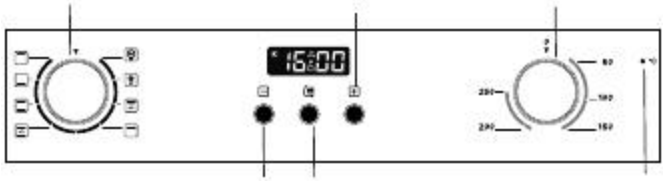

Indicador de descenso indicador modo indicador del termostato

SIMBOLO	DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES
	Lampara del horno que permite al usuario observar el progreso de la coción sin abrir la puerta.
	Descongelación:La circulación del aire a temperatura ambiente permite la rápida descongelación de alimentos congelados, (sin el uso de calor). Es una forma suave pero rápida para acelerar el tiempo de descongelación y descongelamiento de platos confeccionados y producir relleno, crema etc
	Calor de fondo: un elemento oculto en el fondo del horno proporciona un calor más concentrado a la base de la comida sin dorarse. Esto es ideal para platos de cocción lenta, tales como guisos, estofados, pastas y pizzas donde se desea una base crujiente.
	doble calor: superior e inferior trabajan juntos para proporcionar una cocina convencional. El horno debe estar precalentado a la temperatura deseada y es idealpara artículos individuales,tales como pasteles grandes. Los mejores resultados se consiguen por colocar los alimentos en el centro del horno.
	Doble con ventilador: combinación del ventilador y ambos elementos calefactores proporciona más penetración del calor, ahorro de 30 - 40% de energía. Platos que son ligeramente dorados en el exterior y todavía húmedos en el interior. Nota: esta función es ideal para asar a la parrilla o asar piezas grandes de carne a una temperatura superior.
	Asar a la parrilla: la resistencia del grill interior se enciende y se apaga para mantener la temperatura. Los mejores resultados pueden obtenerse usando el estante superior para objetos pequeños y estantes inferiores para artículos grandes.
	Asar a la parrilla doble: el interior y elemento superior están trabajando.
	Parrilla doble con ventilador: radiador interior y elemento superior están trabajando con ventilador

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Cuando el horno está primero conectado a la red eléctrica, esperar a que la pantalla muestre automáticamente "12.30", un sonido una vez y el "." destello. Asegúrese de que la hora es correcta del día que se establece antes de usar el horno. Nota: el reloj muestra las 24 horas, por ejemplo 14 se muestra como las 14.00.

PARA AJUSTAR LA HORA CORRECTA DEL DIA:

1 > Pulsar "+" "-" botón para ajustar la hora.
2 > Pular "" para confirmar el ajuste de la hora.
3 > Pulsar"+" "-" botón para ajustar la hora.
4 > Pulsar ""para ajustar y confirmar los minutos, el reloj estará en modo de espera.
Nota: Si la pantalla no se enciende, ajustar la hora del día pulsando el "+" y "-" los botones al mismo tiempo por más de 3 segundos.

ENCENDIDO Y APAGADO DE HORNO:

Si el temporizador esté en modo de espera, pulse "" para más de 3 segundos, el temporizador entrará modo manual y el símbolo"" se encenderá continuamente.

1 > Configurar la función de cocción deseada y el grado de temperatura.
2 > Configurar la función de tiempo, entonces el horno se encenderá.
Si se establece duración o fin, después de la cocción, el horno se apagará automáticamente. Si establece tipo manual o control minutos, después de la cocción, traiga la función de cocción y la perilla de temperatura del horno a la posición "0". Pulse"" y los botones "+" por más de 3 segundos volver al modo de espera.

AJUSTE DELTIEMPO:

En el modo manual, presionar ""puede entrar en el ajuste de la función del tiempo, la secuencia de ajuste de la función es Manual modo - minuto seguido-duración-final-Manual. Luego selecciona cocina función y ajustar la temperatura de cocción si es necesario.

MODO MANUAL:

En el modo manual, sólo tiempo del día y el símbolo "" se ilumina. La duración de la cocción tiene que ser controlada por el usuario.

Notas: En el modo manual, para asegurar que el horno no se queda en encendido accidentalmente, después de 5 horas si ningún botón es presionado, el temporizador parpadeará una vez cada segundo para advertirle de que el horno entrará en modo de espera. Después de un total de 10 horas, el reloj entrará en modo de espera. Cuando el temporizador parpadea en el modo manual, pulse cualquier botón para reiniciar el temporizador si desea seguir usando el horno. O pulse""y"+"juntos por más de 3 segundos entrar en modo de espera si no se va a utilizar el horno.

Ajuste de la alarma:

Esta función puede utilizarse para recibir una alarma a la terminación del ajuste del período de tiempo.

1 > Pulse "" botón para seleccionar la función de temporizador. El relevante "" "." símbolo parpadeará.

2 > Usar "+" botón "-" para ajustar el temporizador. (Consulte las instrucciones para ajustar la hora correcta del día). Pulse"" botón para confirmar, el ""símbolo comenzará una luz continua.Cuando el "símbolo comienza a luz continua, se realiza el ajuste del tiempo de la alarma

3 > Cuando pasa el tiempo, el temporizador da una advertencia audible y el ""símbolo comienza a destellar en la pantalla. Pulse cualquier botón menos de 3 segundos, se detendrá la advertencia audible y el ""símbolo desaparece de la pantalla. Ajuste del tiempo de advertencia audible es únicamente con fines de advertencia. Pulse "" y "+" juntos por más de 3 segundos entrar en modo de espera si no se utilizará el horno.

PROGRAMACION SEMIAUTOMATICA DE ACUERDO AL TIEMPO DE ACABADO:

Esta función se utiliza para cocinar según el tiempo de acabado deseado. Se pone el alimento a cocinar en el horno.El horno se ajusta al grado de función y temperatura de cocción deseado.

1 > pulsar "" botón hasta que aparezca "Fin" en la pantalla del contador de tiempo.(Antes de fijar tiempo acabado).

2 > Usar "+" botón "-" para ajustar el tiempo de acabado. (Consulte las instrucciones para ajustar la hora correcta del día).

3 > Pulse botón"" para confirmar, hora del día aparecerá en la pantalla y los símbolos "A" "" se encenderá en la pantalla. Mientras hace esto, el horno también comenzará a operar.

4 > A la terminación de la duración del ajuste, el temporizador hará que se detenga el horno y emitirá una advertencia audible. Además, el símbolo"A" comenzará a parpadear en la pantalla. Después de llevar el mando de temperatura función y horno de cocción a la posición "0". Presionar cualquier botón de menos de 3 segundos, se detendrá la advertencia audible. Pulse "" para más de 3 segundos ponga el horno en modo Manual nuevamente para utilizar el horno.

PROGRAMACION AUTOMATICA:

Esta función se utiliza para cocinar después de cierto período de tiempo, con cierta duración. Se pone el alimento a cocinar en el horno. El horno se ajusta a la función de cocción deseada. La temperatura del horno se ajusta al grado deseado dependiendo de los alimentos a cocinar. Primero: Pulsa "" botón hasta que aparezca "Dur" en la pantalla del contador de tiempo. Uso "+" botón "-" para ajustar el período de cocción para los alimentos que desea cocinar. Prensa "" botón para confirmar, la hora del día aparecerá en la pantalla y los símbolos "A" comenzará una luz continuamente en la pantalla. Segundo: mantener pulsado en "" botón hasta que aparezca "End" en la pantalla del contador de tiempo. Cuando veas "Terminar" en la pantalla del contador de tiempo, Use "+" botón "-" para ajustar el tiempo de acabado, pulse "" botón para confirmar, la hora del día aparecerá en la pantalla y el símbolo "A" comenzará una luz continuamente en la pantalla. El símbolo "" desaparece hasta el tiempo de cocción empieza.

Puede establecer un tiempo que puede suponer hasta las 23.59 horas después del tiempo obtenido por adición del período de cocción a la hora del día. El horno comenzará a funcionar al tiempo calculado deduciendo el período de cocción desde el tiempo de acabado y no se detendrá ante el conjunto de terminar a tiempo. El temporizador emitirá una advertencia audible y comenzará a parpadear el símbolo "A". Después de llevar el mando de temperatura función y horno de cocción a la posición "0". Presionar cualquier botón de menos de 3 segundos, se detendrá la advertencia audible. Pulse""para más de 3 segundos configurar el horno al modo Manual otra vez para usar el horno. Nota: una vez que se introduce el tiempo no puede ser cambiado. Cambiar el tiempo significa cancelar el programa automatico y entrar en el modo correspondiente. Si necesita restablecer el modo automático, tiene que dejar la configuración del modo actual, para establecer el modo automatice según los pasos anteriores nuevamente.

ESPECIFICACIONES:

1 > Pulsación larga "+" o "-" por más de 3 segundos, la fecha será progresiva y rápidamente aumentar o disminuir en la tasa de 5 segundos.
2 > Al establecer cada una de la función de tiempo, si no hay operación durante 5 minutos y luego volverá al modo manual.
3 > Cuando cada uno de la función de ajuste, presionar en "" para más de 3 segundos puede anular la configuración actual y entrar en el modo manual.
4 > Durante el ajuste de la función de tiempo, pulsando en "+"y"" para más de 3 segundos, un pitido suena puede cancelar el ajuste de la función del tiempo actual y entrar en modo de espera.
5 > Sugerimos que ejecute las resistencias del horno durante 15 minutos a 200 grados para quemar cualquier residuo de sus superficies.

ACCESORIOS:

Estantes de alambre: para platos de parrilla, hornear y asar a la parrilla.

Soporte deslizante: estos rieles de soporte de estante en los lados derecho e izquierdo del horno se pueden quitar para limpiar.

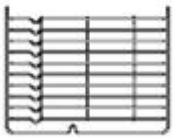

Bandeja universal: para cocinar grandes cantidades de alimentos como pasteles, alimentos congelados etc., o para recoger la grasa / jugos de derrames y carne

Para asegurarse que los estantes del horno operan con seguridad, es imprescindible la colocación correcta de las estanterías entre los rieles laterales. Esto asegurará que durante el retiro cuidadoso de la estantería o bandeja, los alimentos calientes no se deslicen hacia fuera.

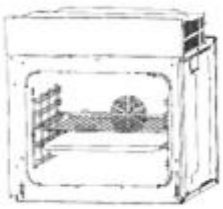

CAMBIO DE BOMBILLA:
La bombilla de la luz es una lámpara especial y tiene resistencia da alta temperatura (240V ~ 25W). para el reemplazo hay que proceder como sigue:
1 >.Desconecte la alimentación de la toma de corriente o apague el interruptor de alimentación de la unidad. 2 >.Desatornille el cubierta de vidrio y reemplácelo con uno nuevo del mismo tipo.
3 >.Atornille el vidrio de cubierta en su lugar.

ASEGURAR EL HORNO A LA CABINA:

1. Coloque el horno en el hueco del gabinete.
2. Abra la puerta del horno.
3. Fije el horno al hueco de la cocina con dos distancia titulares. "A" que encaja los agujeros en el marco del horno y coloque los dos tornillos de madera "B"

CONEXIÓN AL HORNO.
INSTALACION.

Nota: El número de accesorios que se incluyen depende del aparato particular adquirido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

En aras de la buena apariencia y confiabilidad, mantener la unidad limpia. El moderno diseño de la unidad facilita el mantenimiento al mínimo. Las partes de la unidad que entran en contacto con alimentos debe limpiarse regularmente.

Antes de cualquier mantenimiento y limpieza, desconecte la alimentación eléctrica.
Ponga todos los controles en la posición OFF.
Espere hasta que el interior de la unidad no está caliente, pero sólo ligeramente caliente - la limpieza es más fácil que cuando este caliente.
Limpie la superficie de la unidad con un paño húmedo, cepillo suave o una esponja fina y luego seque. En caso de suciedad pesada, utilice agua caliente con productos no abrasivos.
Para limpiar el vidrio de la puerta del horno, no use limpiadores abrasivos o raspadores de metal afilados, estos pueden rayar la superficie o plomo al vidrio se dañe.
Nunca deje las sustancias ácidas (jugo de limón, vinagre) en piezas de acero inoxidable.
No use un limpiador de alta presión para limpiar la unidad. Las bandejas para hornear se pueden lavar con un detergente suave.

Este electrodoméstico está marcado según la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos (WEEE). Desechando este producto correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podría derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El símbolo en el producto indica que este producto no puede ser tratado como un residuo doméstico. En cambio lo será entregado al punto de recogida aplicable para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Eliminación debe realizarse conforme a las regulaciones ambientales locales para sistemas residuales. Para información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina local de la ciudad, su servicio de desechos del hogar o la tienda donde compró el producto.

svan

SVH220X

MANUAL DE INSTRUCCIONES
HORNO ELECTRICO